



Sicht- & Allwetterschutz


Montageanleitung

Ampelschirm 360° drehbar








(A)

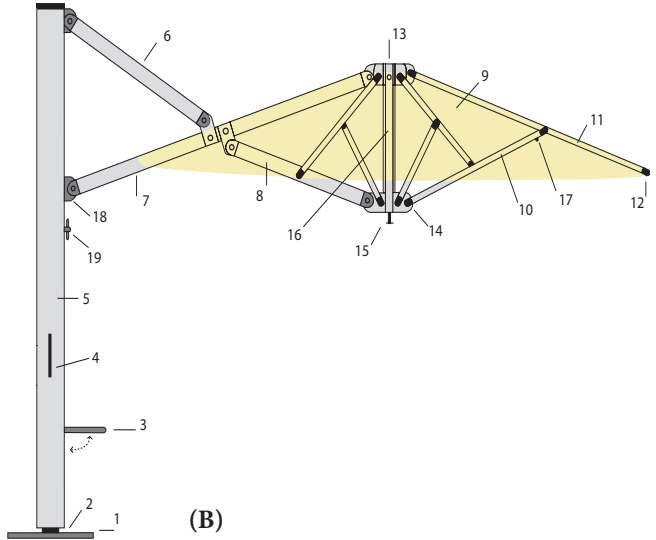

(B)

1. Standrohr
2. Kunststoffring
3. Lenkstange
(für Drehbewegung)
4. Kurbel
5. Mast
6. Oberer Tragarm
7. Haupttragarm
8. Unterer Tragarm
9. Überzug
10. Stützstrebe
11. Strebe
12. Strebenendkappe
13. Krone
14. Schieber
15. Adapter für LED-Licht
16. Innenstock
17. Abspreizhülsen
18. Wagen
19. Arretierstift (für Wagen)

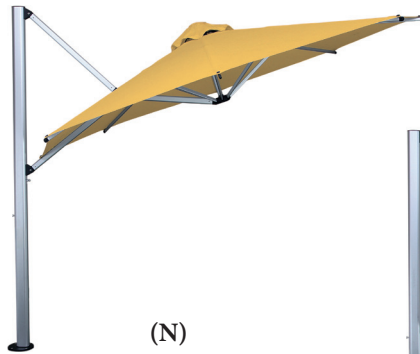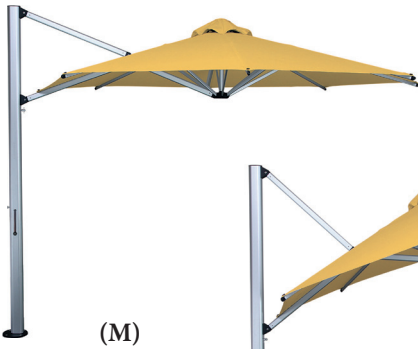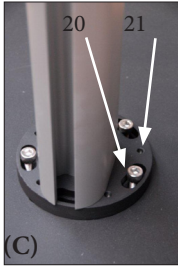

Sicherheitsvorschriften:

- Der Einbau muss gemäss Anleitung erfolgen. Missachtung oder Abweichungen können zu Schäden an Personen oder Material führen, für welche der Hersteller ausdrücklich jede Haftung oder Gewährleistungspflicht wegbedingt.
- Die Windfestigkeit des aufgespannten Schirmes ist begrenzt und abhängig von der Verankerung. Mobile Ständer haben im Vergleich zur Bodenverankerung eine reduzierte Standfestigkeit.
- Bodenverankerung ist gemäss entsprechender Einbauanleitung einzubauen. Der Einbau hat durch entsprechendes Fachpersonal zu erfolgen.
- Veränderungen am Schirme oder behängen von fremden Material kann Stabilität, Funktion und/oder Schliessfunktion verschlechtern.
- Verwenden Sie nur Original Zubehör- und Ersatzteile vom Hersteller.
 - Bei auffrischendem Wind ist der Schirm zu schliessen.
 - Unbeaufsichtigte Schirme dürfen nicht geöffnet bleiben!

Montage:

- Auf Grund des Gewichtes des Schirmes sind zur Montage mindestens zwei Personen notwendig!
- C) Kompletter Schirm inklusive Standrohr (1) mit zwei Personen anheben und auf Befestigung (zBsp. Sockel, Bodenhülse) aufsetzen, vier Verankerungsschrauben (20) einsetzen, noch nicht festziehen. Lenkstange (3) anheben um Mast zu drehen, damit die fünfte Schraube eingesetzt werden.
- Schirm in gewünschte Position ausrichten und Verankerungsschrauben (20) anziehen
- Falls Schirm nicht senkrecht steht: Verankerungsschrauben (20) lösen und mit Nivelierschrauben (21) justieren. Verankerungsschrauben (20) wieder anziehen.
- D) Reisverschluss an Schutzhülle öffnen. Beliegender Aluminiumstange in die Taschen seitlich neben dem Reisverschluss einführen. Schutzhülle kann so nun einfach über den Schirm gehoben werden.

Bedienung des Schirmes:

- F) Bei horizontal liegendem Arretierstift (19) ist der Wagen (18) in unterster Position arretiert. Das Schirmdach kann je nach Sonnenstand in drei verschiedenen Neigungswinkel fixiert werden
- Haupttragarm leicht zum Masten hin ziehen. Arretierstift (19) herausziehen und in vertikaler Position drehen (G). Der Wagen (18) ist nun frei beweglich in der Mastführung.
- Beim ersten Öffnen die Streben leicht aufspreizen und an der Kurbel (H) im Uhrzeigersinn langsam drehen bis Überzug gespannt ist. Der Wagen fährt gleichzeitig nach oben. Streben nicht überbeanspruchen.
- Arretierstift in waagrechte Stellung drehen (F) damit der Wagen (18) in oberster Position (M) einrasten kann.
- I) **WICHTIG:** Nach dem ersten Öffnen **MÜSSEN** die Abspreizhülsen (17) mit beiliegenden Schrauben an jeder Strebe befestigt werden! Die Löcher sind an jeder Strebe bereits vorgebohrt. Die Abspreizhülsen verhindern, dass sich die Streben völlig schliessen, dadurch lässt sich der Schirm leichter öffnen.
- J) Zum Drehen des Schirmes die Lenkstange (3) anheben, Schirm in gewünschte Position drehen und Lenkstange wieder senken um Mast zu verriegeln.
- K) Am Schieber (14) kann ein Adapter (15) herausgedreht werden, an welchem das optionale LED-Licht (L) befestigt werden kann.

Neigen des Schirmdaches:

- M,N,O) Das Schirmdach kann je nach Sonnenstand in drei verschiedenen Neigungswinkel fixiert werden. In der Mastführung hat es an drei verschiedenen Positionen Bohrungen, in welchen der Arretierstift (19) jeweils fixiert wird. Folgende Bedienschritte sind dazu erforderlich:
- Den horizontal liegendem Arretierstift (19) herausziehen und um 90° drehen. In vertikaler Stellung (G) ist der Wagen frei beweglich.
- Kurbel im Gegenuhrzeigersinn drehen, Wagen gleitet nach unten.
- Arretierstift (19) in horizontale Stellung (F) drehen. Arretierstift rastet automatisch in der nächsten Bohrung (N) ein und der Wagen ist wieder blockiert. (Schirm schliesst sich während dieses Vorgang ein wenig.)
- Kurbel im Uhrzeigersinn drehen, bis Schirmdach wieder aufgespannt ist.
- Für tiefste Stellung (O) muss Arretierstift (19) ganz unten eingerastet sein. Stift in horizontales Stellung drehen, Haupttragarm (7) zum Mast hin ziehen bis Arretierstift einrastet. Nun kann Schirmteil mit Kurbel geöffnet werden
- Die Bedienung ist identisch, ob das Schirmdach von horizontaler Position (M) in eine der Neigungen (N, O) gebracht wird oder zurück.

Schliessen:

- Arretierstift herausziehen, um 90° in vertikale Stellung drehen.
- H) Kurbel im Gegenuhrzeigersinn drehen, Schirm schliesst sich. Wagen fährt gleichzeitig nach unten.
- Arretierstift horizontale Stellung um Wagen (18) in unterster Position (A) zu verriegeln. Haupttragarm (7) von Hand zum Masten ziehen, bis Stift unten einrastet.
- Schirmteil liegt geschlossen am Mast an (A).
- Vermeiden Sie Klemm- und Scheuerschäden, sowie vorzeitige Abnutzung des Stoffes: Alle Stoffbahnen vollständig zwischen den Streben hervorziehen, lagenweise eng um das Schirmteil anlegen und mit Bindegurt sichern. Stoff darf nicht im Wind flattern.
- Schützhülle überziehen und Reissverschluss nach unten ziehen, um Stoff des Schirmes zu schützen und die Lebensdauer des Überzuges zu erhöhen.

Wartung und Pflege:

- Die Befestigungsteile sind regelmässig zu überprüfen und bei Bedarf nachzuziehen.
- Mast und Gestell können regelmässig mit sauberem Wasser gereinigt werden, wenn das Produkt in einem salzhaltigen oder industriellen Umfeld verwendet wird.
- Leichtgängigkeit des Wagens: Wenn nötig Wagenführung im Mast (5) und die Rollen des Wagens (18) bei Bedarf schmieren (zBsp. Silikonspray, WD40).

Schirmbezug

- Bei der allgemeinen Reinigung zuerst Staub und trockene Verschmutzungen mit einer weichen Bürste entfernen. Spülen Sie regelmässig mit sauberem, warmem Wasser den Überzug ab (z. B. mit einem Gartenschlauch), damit der Schmutz sich nicht einfressen kann. Den Stoff vor dem Schliessen des Schirmes trocknen lassen.
- Wenn eine gründliche Reinigung erforderlich wird, ist der Stoff mit einem Schwamm und einer milden Seifenlauge oder Waschmittel (pH-Wert 7) zu reinigen. Mit reichlich Wasser abspülen, damit alle Seifenreste beseitigt werden.
- Benutzen Sie niemals Putz-, Reinigungs- oder Lösungsmitteln. Fett- oder Ölflecken können mit einem saugfähigen Tuch, Terpentin oder ähnlichem beseitigt werden.
- Wir empfehlen den Überzug regelmässig zu reinigen, wenn sich der Schirm an einem Ort befindet, an welchem ein höheres Verschmutzungsrisiko besteht.
- Die Überzug sollte nie für längere Zeiträume aufgerollt werden, wenn er nass oder feucht ist.
- Durch die Verwendung der Schützhülle verlängert sich die Haltbarkeit des Stoffes und reduziert den Ausbleichungsprozess.

