


# Montageanleitung

## Seitenrollo SR-800

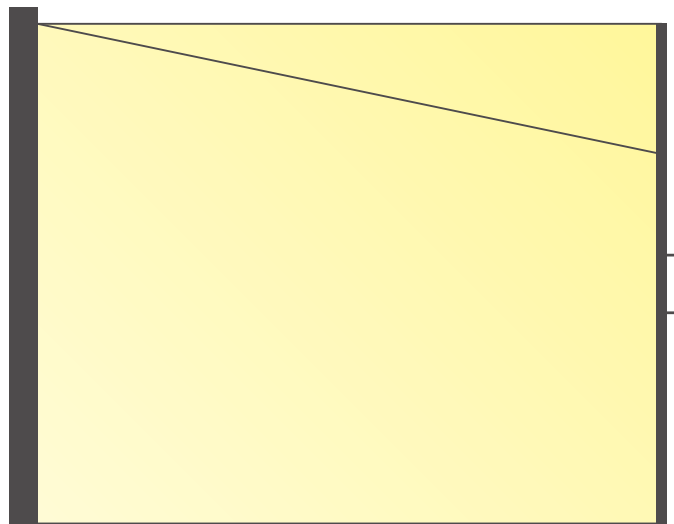

# Seitenrollo 800

## 1. KOMPONENTEN


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3

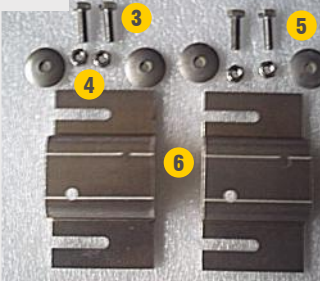

**Abb. 1–3:**

1. Seitenrollo
2. Kombi-Gegenstück zum Verriegelungshaken
3. 6M V2A Schrauben (4x)
4. 6M Muttern (4x)
5. Sprenglerscheiben (4x)
6. Befestigungskonsolen (2x)

## 2. MONTAGE

### Reihenfolge der Arbeitsschritte unbedingt beachten!

#### 1. Montage der Befestigungskonsolen

Ermitteln Sie zuerst die Höhe für die Befestigung der Konsolen. Wir empfehlen von der Unterkante des Kastens etwa 15–20 cm nach oben und von der Oberkante des Kastens ca. 15–20 cm nach unten zu messen. Dann bohren Sie die Löcher und versehen diese mit den entsprechenden Dübeln. Anschließend befestigen Sie die Konsolen mittels geeigneter Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten).

#### 2. Befestigung des Kastens KS 105x120 an den Befestigungskonsolen

Setzen Sie zunächst die Sprenglerscheiben mit der gummierten Seite zum Schraubenkopf zeigend auf die M6 V2A Schrauben auf und verschrauben diese mit den M6 Muttern. Setzen Sie nun die M6 V2A Schrauben in die Montagegasse am Kasten ein. Anschließend hängen Sie den Kasten KS 105x120 gemäß der Abbildung 4 in die bereits montierten Konsolen ein und verschrauben den Kasten mit den beiden Konsolen. Die Sprenglerscheiben 2xD platzieren Sie gemäß der Abbildung 4. Dann ziehen Sie die Muttern mit einem entsprechendem Schraubenschlüssel fest.

**Achtung: Haben Sie eine Anlage mit E-Antrieb, muss der Elektroanschluss von einem Fachmann (Elektriker) erfolgen!**


Abb. 4



#### Allgemeine Informationen für einen sicheren Anschluss:

- Der Anschluss sollte von einem Elektriker mit entsprechenden elektrischen Befugnissen und Berufserfahrung durchgeführt werden,
- Beim Anschluss sind die entsprechenden Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften zu beachten,
- Der Elektroanschluss und die Motoreinstellungen sind gemäß der Anleitung des Motorenherstellers vorzunehmen, die dem Produkt beiliegen
- Ein fehlerhafter Anschluss des Motors kann zur Beschädigung des Produkts oder zu einer Gefahrenquelle führen.

Abb. 6

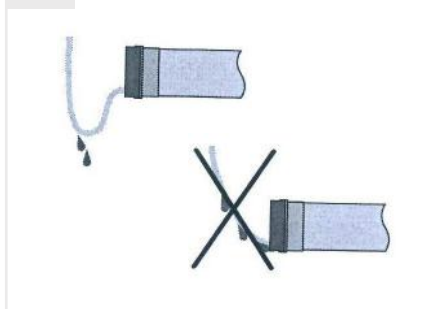

### 3. Anbringen der Schließvorrichtung

Ziehen oder fahren Sie die Markise auf die gewünschte Breite aus. Jetzt bringen Sie das Kombi-Gegenstück auf Höhe des Verriegelungshakens an und verwenden je nach Montagegrund ntsprechendes Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten).

### 4. Optional: Montage des Pfostens mit einer Bodenplatte oder einer Bodenhülse

- Lieferumfang: Aluminiumpfosten (60x60x4 mm) inklusive Aluminiumabdeckkappe (90x90x15 mm, 45° abgefräst)
- Wahlweise: Aluminium-Bodenplatte (200x200x15 mm, 45° abgefräst, bereits mit Pfosten verschweißt) oder Aluminium-Bodenhülse (70x70x4 mm, 600 cm länge) inklusive Aluminiumabdeckkappe

Ziehen oder fahren Sie die Markise auf die gewünschte Breite aus und ermitteln Sie den gewünschten Befestigungspunkt für die Bodenplatte oder Bodenhülse. Montieren Sie die Bodenplatte mit dem entsprechenden Befestigungsmaterial (nicht im Lieferumfang enthalten) auf dem Befestigungsuntergrund. Damit ein fester Halt für die Bodenhülse und dem Aluminiumpfosten gewährleistet ist, empfehlen wir für die Befestigung der Bodenhülse am gewünschten Punkt ein Fundament zu setzen. Die Montageplatte verschrauben Sie am gewünschten Punkt mit dem Untergrund bzw. setzen Sie den Aluminiumpfosten in die Bodenhülse ein.

