




Modell	Ausladung L2	Markisen-Gesamtbreite (incl. Seitenkappen usw.) [cm]									
			0-230	231-290	291-350	351-410	411-470	471-530	531-590	591-650	651-700
Star 5.3	160	von 200->	7	10	40	70	70	70			
	190		von 230->	7	20	60	70	70			
	220		von 260	7	20	60	70	70			
	250			von 291->	7	20	70	70			
Star 7.0	210		von 245->	10	10	40	50	60	40	50	60
									277	287	297
	260			von 295->	10	30	40	60	40	50	60
									327	337	347
	310			von 345->	10	10	30	60	70	30	50
										367	387
	360				von 395->	10	10	40	70	70	30
											417
Star Plus 7.0	210		von 260->	10	10	40	50	60	40	50	60
									277	287	297
	260			von 310->	10	30	40	60	40	50	60
									327	337	347
	310				von 360->	10	30	60	70	30	50
									367	387	
	360				von 410->	10	10	40	70	70	30
											417
Star Safe 7.0	210		von 260->	12,5	12,5	42,5	52,5	62,5	42,5	52,5	62,5
									277	287	297
	260			310->	12,5	32,5	42,5	62,5	42,5	52,5	62,5
									327	337	347
	310				von 360->	12,5	32,5	62,5	72,5	32,5	52,5
									367	387	
	360				von 410->	12,5	12,5	42,5	72,5	72,5	32,5
											417
Star Safe Deluxe 7.0	210		260->	10,5	10,5	40,5	50,5	60,5	40,5	50,5	60,5
									277	287	297
	260			310->	10,5	30,5	40,5	60,5	40,5	50,5	60,5
									327	337	347
	310				360->	10,5	30,5	60,5	70,5	30,5	50,5
									367	387	
	360				410->	10,5	10,5	40,5	70,5	70,5	30,5
											417
Star Compact 6.0	210		von 250->	13	13	23	23	23	23		
	260			von 300->	23	23	23	23	23		
	310			von 350->	13	13	23	23	23		
	360				von 400->	13	13	23	23		
Star Compact Deluxe 6.0	210		von 250->	12	12	22	22	22	22		
	260			von 300->	22	22	22	22	22		
	310			von 350->	12	12	22	22	22		
	360				400->	12	12	22	23		

MARKISE MIT DRITTEM ARM.


Der dritte Arm wird gemäß der Abmessung im gelben Feld montiert.
Gemessen von der linken Seite für den rechten Arm und von der rechten Seite für den linken Arm.

ACHTUNG! Aufgrund der Feineinstellung, ist eine Toleranz der Halteranordnung bis zu 2cm zulässig.

Anordnung des 3-ten Armhalters= Abstand des ersten Armhalters von der Markisenaußenkante + Armausladung + 27cm, gemessen von der linken Seite für den rechten Arm und von der rechten Seite für den linken Arm.

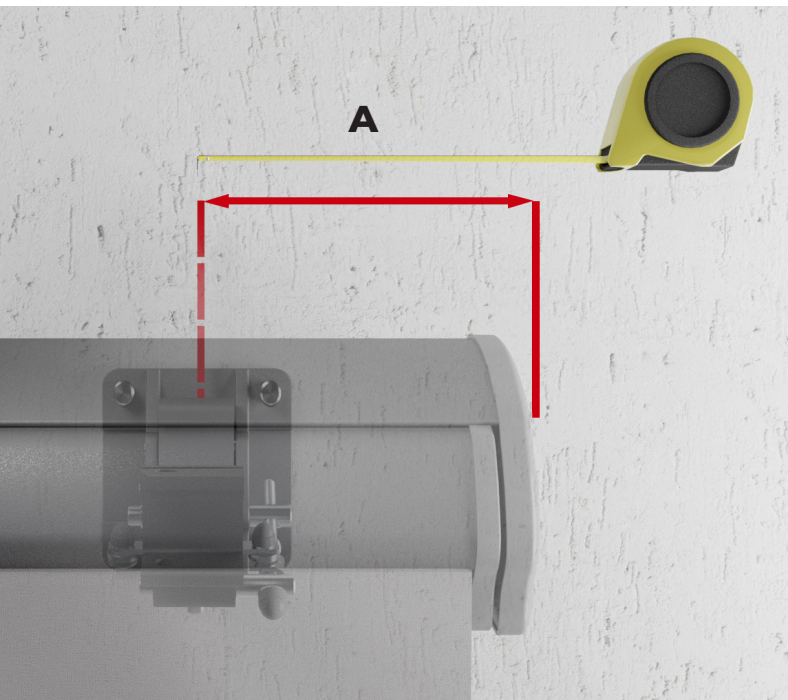

Die Abmessung A bezeichnet den Abstand von der Außenkante des Seitendeckels bis zum Achsmaß des Wandhalters/Armhalters.
(gilt nur für **Star Compact 6.0, Star Compact Deluxe 6.0**)

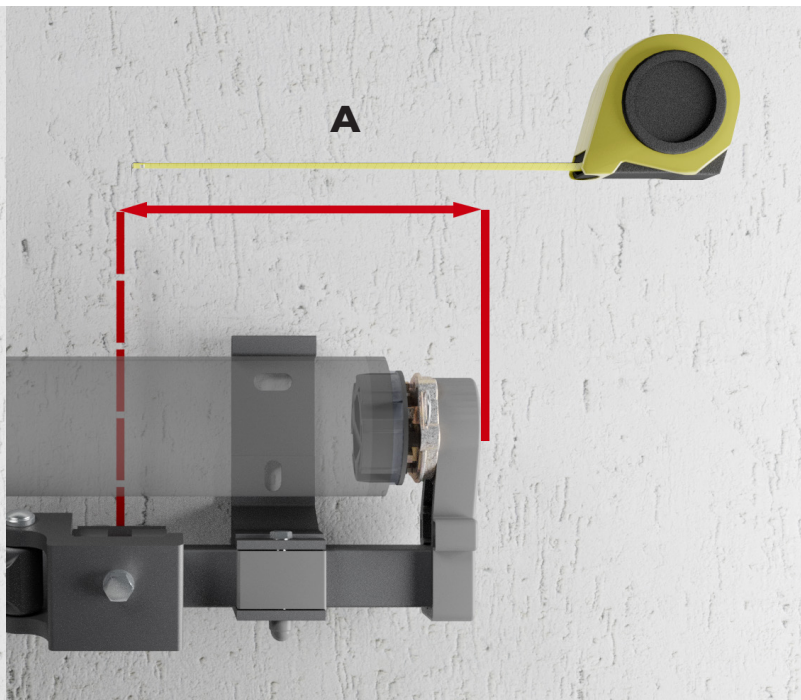

Die Abmessung A bezeichnet den Abstand von der Außenkante des quadratischen Profils bis zum Achsmaß des Armhalters. **Diese Maß ist nicht veränderbar.**